

## BC50 Technische Gegevens Intelligente Bioethanol Brander (□50 cm) Afstandsbediening, veiligheid detectoren en elektronische ontsteking

1. Technische Gegevens
2. Afmetingen
3. Afmetingen minimum voor de veiligheid
4. Werking



1



### *Bediening*

Afstandsbediening, Aan/uitknop.

Droog contact voor automatiseringstoepassingen in huis en afstandsbediening via smartphone of commando's op afstand



### *Ontsteking - Vermogen*

Automatische en veilige ontsteking via elektronische ontstekings elektroden met lage spanning  
Voedingssporen met hightech membranen.

AFIRE Ltd 2F, 6 London street, Paddington, W21HR LONDON - ENGLAND

AFIRE World Ltd 33, Ashley Road, Tsm Sha Tsui, Kowloon, Hong-Kong

Tel. : + 44 20 3286 7060 E-Mail : contact@a-fire.com Internet : www.a-fireplace.com www.a-fire.com

**BC50 Technische Gegevens**  
Intelligente Bioethanol Brander (□50 cm)  
Afstandsbediening, veiligheid detectoren en elektronische ontsteking



*Beveiliging*

Elektronische sensoren die in geval van storing (CO<sup>2</sup>, warmte, niveaus, tankmeter, versnellingsmeter, etc.) het apparaat automatisch stoppen.

2



*Normen*

Alle apparaten van AFIRE voldoen aan de volgende veiligheidsnormen:

CE (Europe), FCC (USA), IC (Canada).




*BC50 Data*




Afmetingen: □ 50/ 21,3 cm  
Output: 8 100 W (27 000 BTU)  
Inhoud van de tank: 12 L  
Verbruik: 1,3 L/U  
Gewicht: 19 kg

## 2. Afmetingen

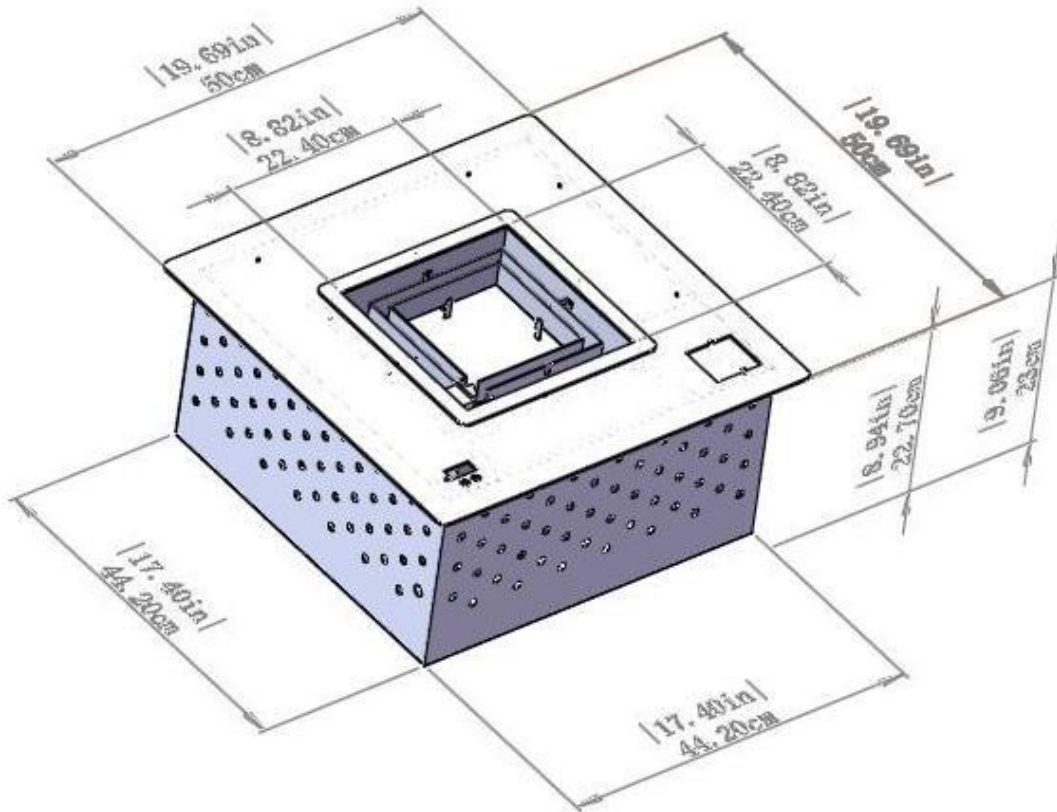

## 3. Afmetingen minimum voor de veiligheid

Afmetingen minimum voor de veiligheid met de niet brandbare materialen  
Boven 40 cm, Zijden 8 cm, achterzijde 6 cm

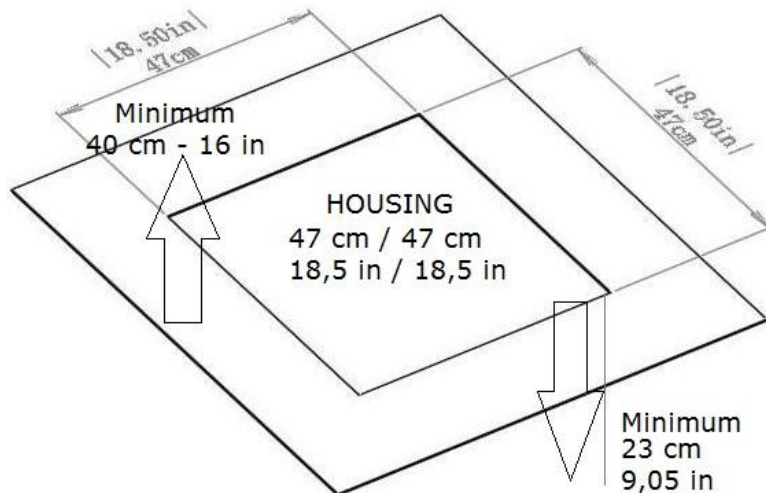

## 4. Werking

### A. Voeding

Sluit de adapter 12V



4

### B. Vullen van het reservoir

Gebruik alleen sommige ethanol 95 - 97 °

Druk op Knop **2**

De deur is gedemonteerd, verwijdert u de kurk en vul met een trechter.

Wanneer de tank vol is, is er een pieptoon en wordt er een melding weergegeven op het LCD-scherm.

Teruggeplaatst de kurk, sluit de schuifdeur van het reservoir.



**Vul nooit rechtstreeks de brander, vul het reservoir**

### C. Druk op de afstandsbediening op de knop op het apparaat **(1)** of de domotica in en uit te schakelen



Knop on / off



Reservoir openen **2 1** Knop on / off



Domotica spanningsloos contact