

BL40 Datos Técnicos Quemador de Bioetanol Inteligente (40,5 cm) Mando a distancia, encendido electrónico y detectores de seguridad

- 1. Datos Técnicos
- 2. Dimensiones
- 3. Distancias mínimas de seguridad
- 4. Funcionamiento





Controles

Control remoto, botón encendido/apagado

Contacto libre de tensión para aplicaciones de automatización doméstica y control remoto mediante smartphone o comandos remotos.



Encendido - Energía

A Ignición automática a través de electrónicos de inducción electrónica de bajo voltaje Bombas de alimentación con membranas de alta tecnología. 1



BL40 Datos Técnicos Quemador de Bioetanol Inteligente (40,5 cm) Mando a distancia, encendido electrónico y detectores de seguridad



Seguridad

Sensores electrónicos que detienen la unidad automáticamente en caso de mal funcionamiento (CO², calor, niveles, indicador del tanque, etc.).



Estándares

Todos los dispositivos AFIRE cumplen los siguientes estándares de seguridad: CE (Europa), FCC (USA), IC (Canada).



BL40 Datos




Dimensiones L/H/P: 40,5 / 23,85 / 11,3 cm Potencia: 2 700 W Capacidad del depósito: 2,25 L Consumo: 0,40 L/H

Peso: 8,5 kg




BL40 Datos Técnicos Quemador de Bioetanol Inteligente (40,5 cm) Mando a distancia, encendido electrónico y detectores de seguridad

2. Dimensiones

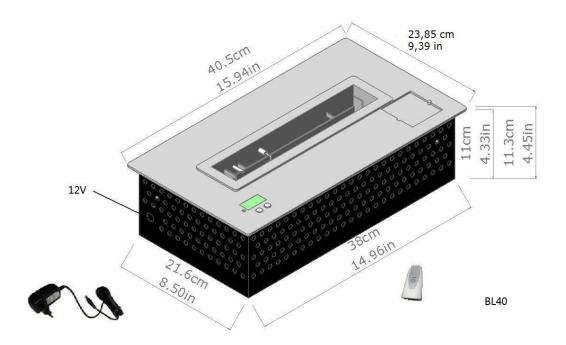

3. Distancias mínimas de seguridad con los materiales incombustibles

Parte Superior 40 cm - sobre los lados 8 cm - detras 6 cm

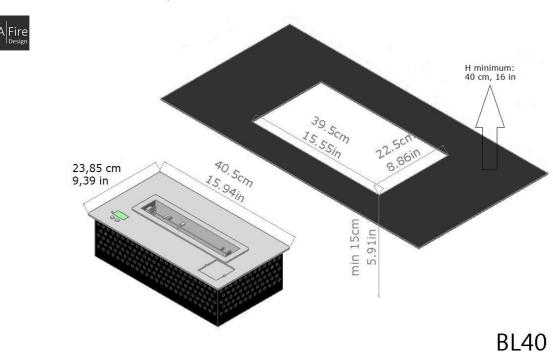



BL40 Datos Técnicos

Quemador de Bioetanol Inteligente (40,5 cm) Mando a distancia, encendido electrónico y detectores de seguridad

4. Funcionamiento

A. Alimentación:

Conecte el adaptador 12V



B. Relleno del depósito

Utilice sólo el etanol 95 - 97 %.

Apriete el botón 2 (Apertura de Puerta).

La compuerta del cierre se desbloquea, retire el tapón y rellene con un embudo. Cuando el depósito está lleno se produce una alerta sonora y un mensaje de error sobre la pantalla LCD. Poner el tapón y cerrar la compuerta del depósito. Ésta se bloqueará automáticamente.



Jamás rellene directamente el quemador, rellenar el depósito.

C. Apriete el el botón on/off del aparato (1), del telemando o del mando domótico



Botón on / off



Apertura depósito 2 1 Botón on / off



Contacto seco domótico