

FICHE TECHNIQUE Modèles ADD
Brûleurs éthanol télécommandés pour cheminée
Allumage électronique et détecteurs de sécurité

1. Données techniques
2. Dimensions
3. Couleurs
4. Fonctionnement



Commandes

Télécommande, Bouton marche/arrêt,

Contact sec pour les applications domotiques et pilotage à distance par Smartphone ou commandes déportées.

FICHE TECHNIQUE Modèles ADD

Brûleurs éthanol télécommandés pour cheminée

Allumage électronique et détecteurs de sécurité



2

Allumage - Alimentation

Allumage automatique et sécurisé par allumeur basse tension à induction électronique.

Pompes d'alimentation à membranes high-tech.



Sécurité

Détecteurs électroniques qui stoppent automatiquement l'appareil en cas de dysfonctionnement (CO², température, niveaux, jauge de réservoir, etc.).



Normes

Tous les appareils AFIRE sont conformes aux normes de sécurité:


CE (Europe), FCC (USA), IC (Canada).

FICHE TECHNIQUE Modèles ADD
Brûleurs éthanol télécommandés pour cheminée
Allumage électronique et détecteurs de sécurité




Data ADD Medium

3

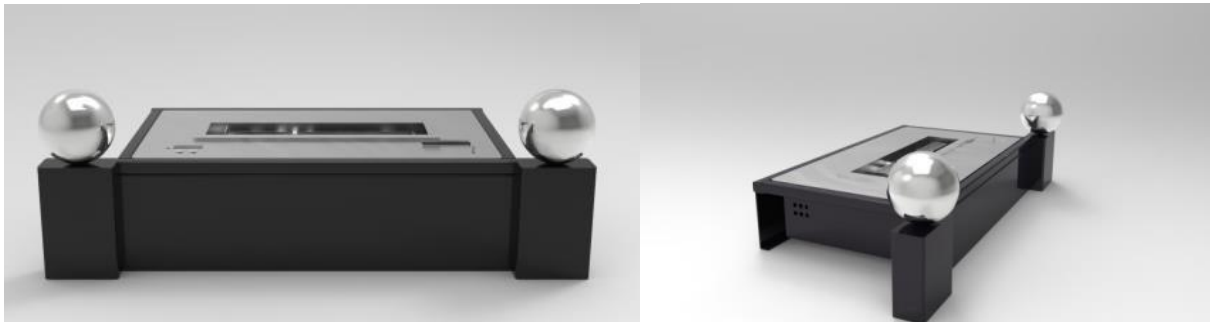

Puissance: 2 700 W
Capacité du réservoir: 2,25 L
Consommation: 0,4 litre/heure
Poids: 15 kg

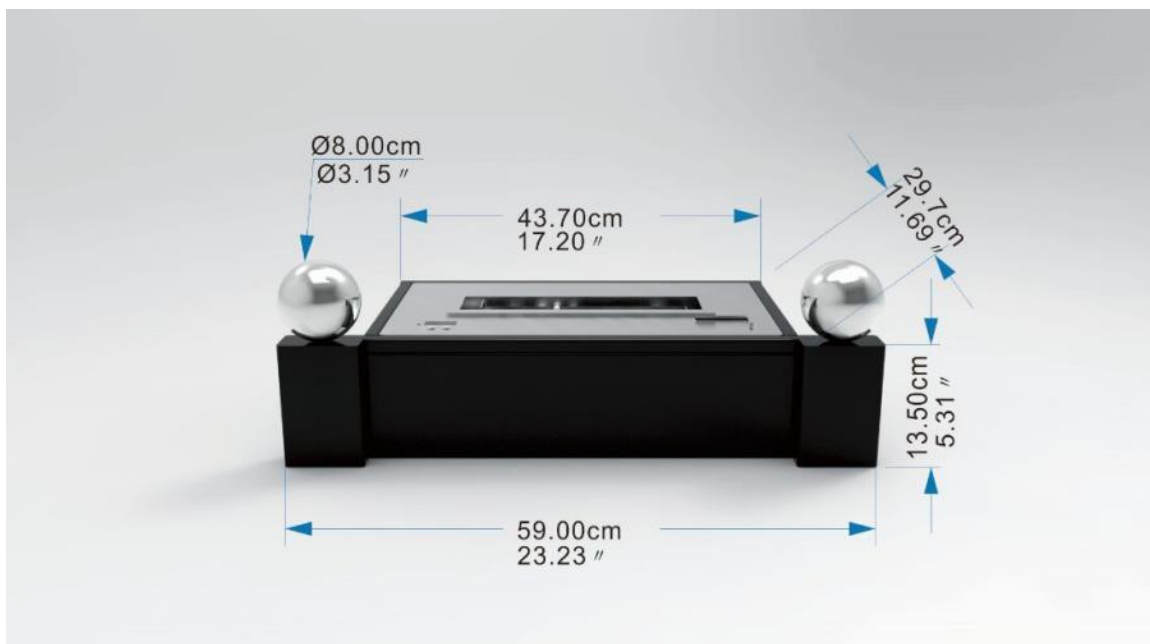


FICHE TECHNIQUE Modèles ADD
Brûleurs éthanol télécommandés pour cheminée
Allumage électronique et détecteurs de sécurité




4

Data ADD LARGE

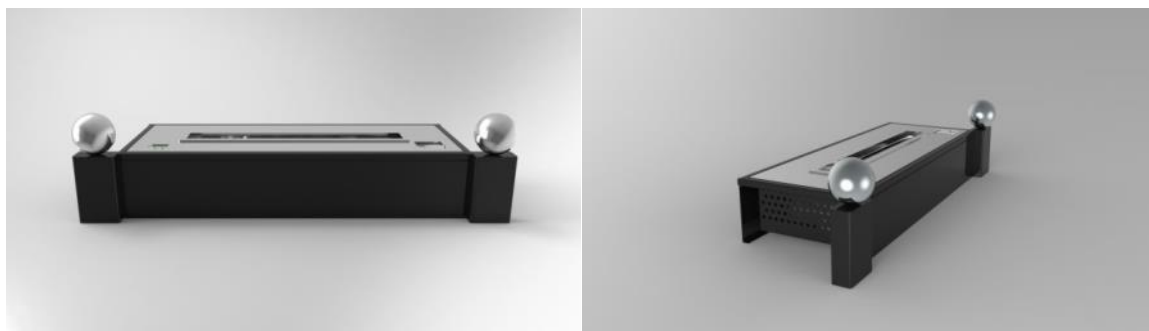

Puissance: 3 750 W
Capacité du réservoir: 4 L
Consommation: 0,6 litre/heure
Poids: 22 kg

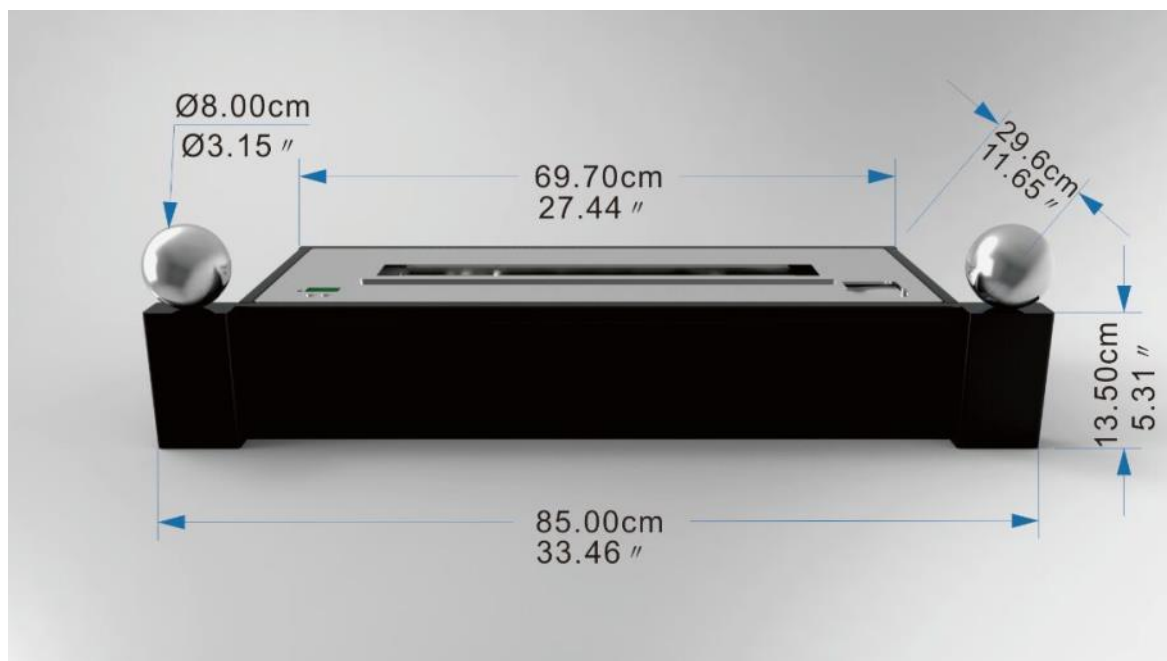

FICHE TECHNIQUE Modèles ADD
Brûleurs éthanol télécommandés pour cheminée
Allumage électronique et détecteurs de sécurité

Choix des Couleurs



5

Corps Noir
Brûleur : Noir ou Inox
Boules : Gold - Inox - Noir – Blanc



Corps Blanc
Brûleur : Noir ou Inox
Boules : Gold - Inox - Noir – Blanc



FICHE TECHNIQUE Modèles ADD

Brûleurs éthanol télécommandés pour cheminée

Allumage électronique et détecteurs de sécurité

Fonctionnement

A. Alimentation électrique

Connectez le chargeur 12V fourni



6

B. Remplissage du réservoir

N'utilisez que du combustible éthanol dénaturé 95 – 97%.

Appuyez sur le bouton d'ouverture du réservoir. 2

Ouvrir la trappe, retirez le bouchon et remplir le réservoir avec un entonnoir.

Quand le réservoir est plein, un bip sonore vous avertit et un message s'affiche

Remettre le bouchon, fermez la trappe du réservoir.

Celle-ci va se verrouiller automatiquement.



Ne jamais remplir directement le brûleur, remplir le réservoir.

C. Appuyez sur la télécommande, le bouton on/off (1) ou la commande déportée pour démarrer et arrêter l'appareil



Switch on / off



Ouverture réservoir 2 1 Switch on / off



Contact sec de commande