




1. Modèles et dimensions
2. Couleurs
3. Installations
4. Données techniques générales
5. Fonctionnement

### 1. Modèles et dimensions

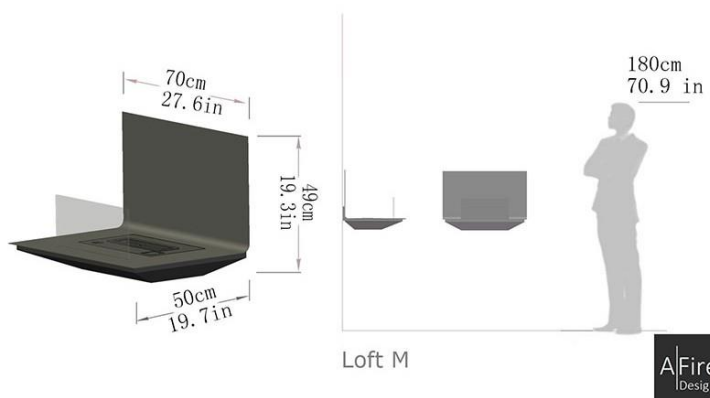

### LOFT M

Dimensions en cm L/H/P 70 / 49 / 50  
 Puissance: 2 700 W  
 Capacité du réservoir: 2,25 L  
 Consommation: 0,4 litre/heure  
 Poids : 28 kg


AFIRE Ltd 2F, 6 London street, Paddington, W21HR LONDON - ENGLAND

AFIRE World Ltd 33, Ashley Road, Tsm Sha Tsui, Kowloon, Hong-Kong

Tel. : + 44 20 3286 7060 E-Mail : [contact@a-fire.com](mailto:contact@a-fire.com) Internet : [www.a-fireplace.com](http://www.a-fireplace.com) [www.a-fire.com](http://www.a-fire.com)

## FICHE TECHNIQUE

### LOFT Cheminées Ethanol Automatiques

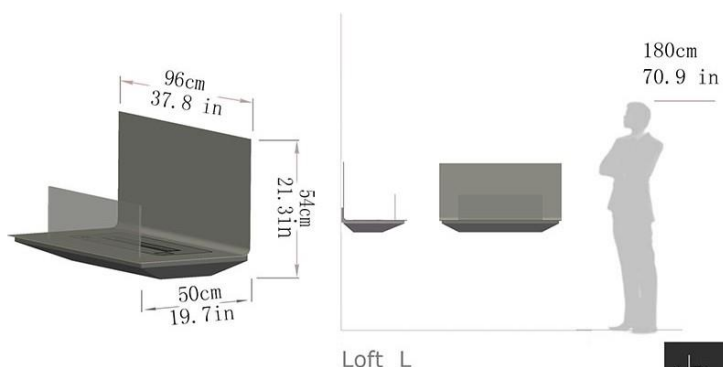

#### LOFT L

Dimensions en cm L/H/P 96 / 54 / 50

Puissance: 3 750 W


Capacité du réservoir: 4 L

Consommation: 0,60 litre/heure

Poids: 38 kg

#### 2. Couleurs

Noir Satiné

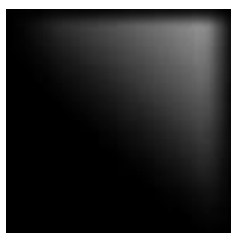


Blanc Satiné



Effet Corten



Inox

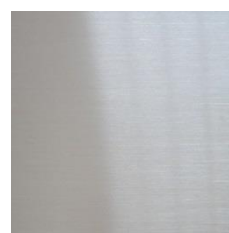

#### 3. Installations

##### A. LOFT Mural

Vissez solidement la barre fournie au mur en utilisant des vis appropriées. Accrochez la cheminée



### B. LOFT Encastré




3

### Dimensions de l'encastrement :

#### LOFT Medium

Devant

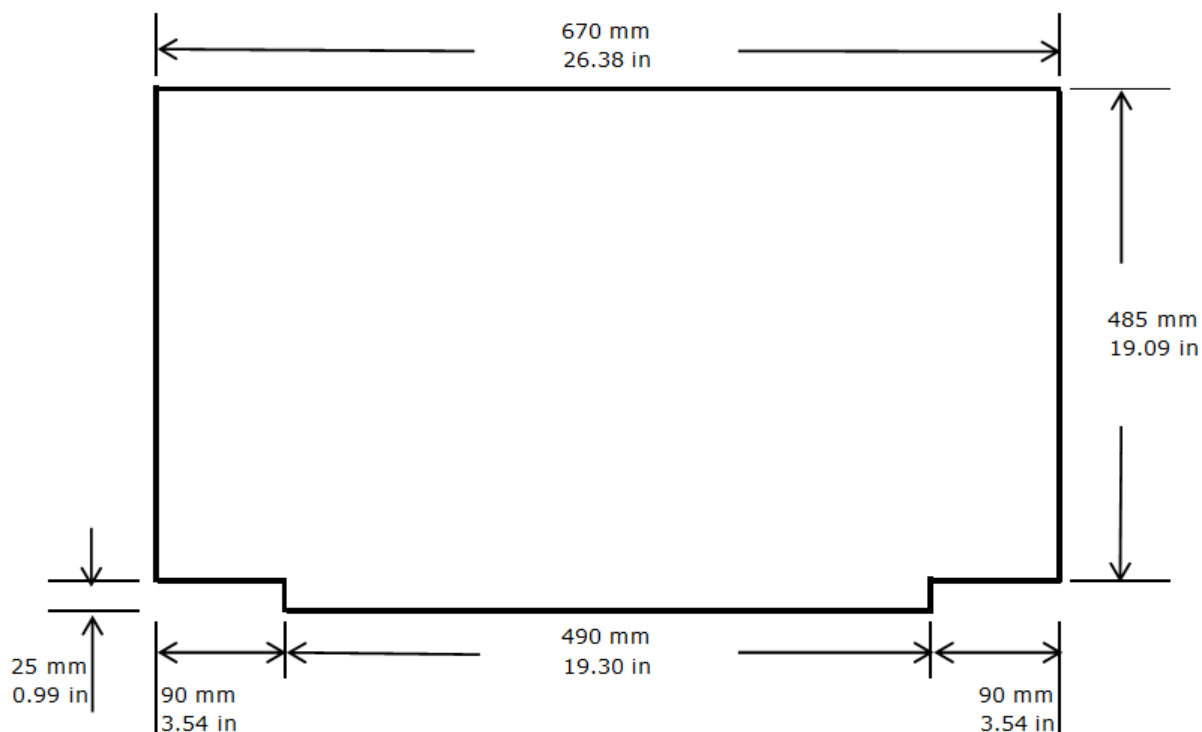

Derrière


Profondeur minimum : 100 mm

## FICHE TECHNIQUE

### LOFT Cheminées Ethanol Automatiques

#### LOFT Large

Devant

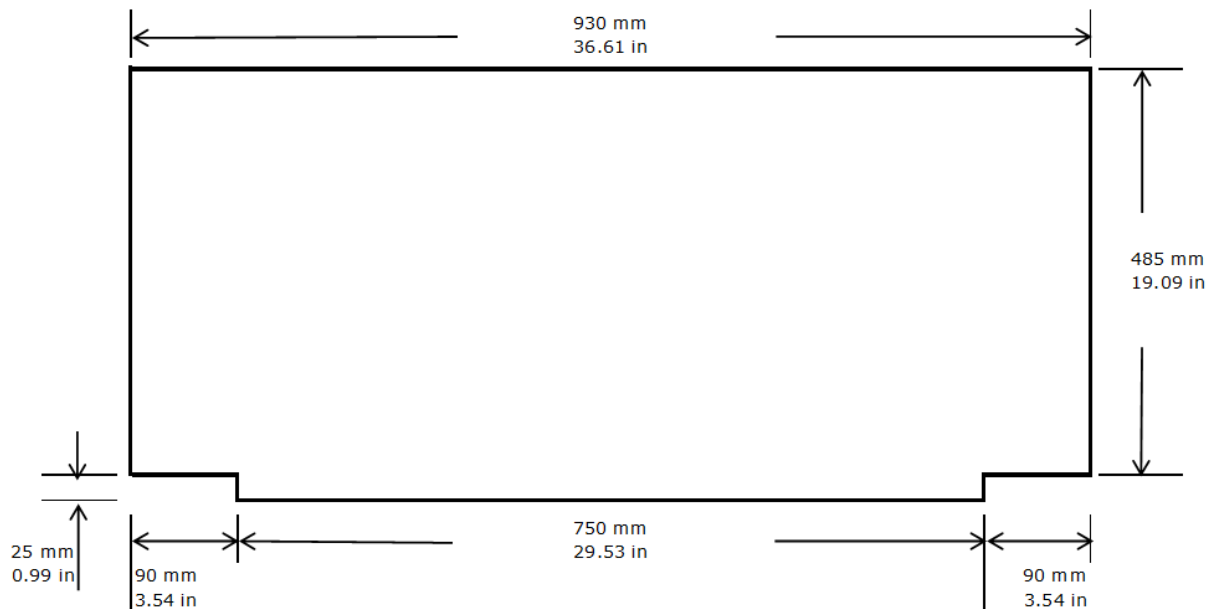

4

Derrière

Profondeur minimum : 100 mm

#### C. LOFT à poser





### 4. Données techniques générales



5

### *Commandes*

Télécommande, Bouton marche/arrêt,  
Contact sec pour les applications domotiques et pilotage à distance par Smartphone ou commandes  
déportées.



### *Allumage - Alimentation*

Allumage automatique et sécurisé par allumeur basse tension à induction électronique.  
Pompes d'alimentation à membranes high-tech.



### *Sécurité*

Détecteurs électroniques qui stoppent automatiquement l'appareil en cas de dysfonctionnement (CO<sup>2</sup>,  
température, niveaux, jauge de réservoir, etc.).



### *Normes*

Tous les appareils AFIRE sont conformes aux normes de sécurité:  
CE (Europe), FCC (USA), IC (Canada).

### 5. Fonctionnement

#### A. Alimentation électrique

Connectez le chargeur 12V fourni



6

#### B. Remplissage du réservoir

N'utilisez que du combustible éthanol dénaturé 95 – 97%.

Appuyez sur le bouton d'ouverture du réservoir. **2**

Ouvrir la trappe, retirez le bouchon et remplir le réservoir avec un entonnoir.

Quand le réservoir est plein, un bip sonore vous avertit et un message s'affiche

Remettre le bouchon, fermez la trappe du réservoir.

Celle-ci va se verrouiller automatiquement.



Ne jamais remplir directement le brûleur, remplir le réservoir.

#### C. Appuyez sur la télécommande, le bouton on/off (**1**) ou la commande déportée pour démarrer et arrêter l'appareil



Switch on / off



Ouverture réservoir **2** **1** Switch on / off



Contact sec de commande