




1

1. Modellen, afmetingen
2. Kleuren
3. Installaties
4. Technische gegevens
5. Werking

1. Modellen, afmetingen

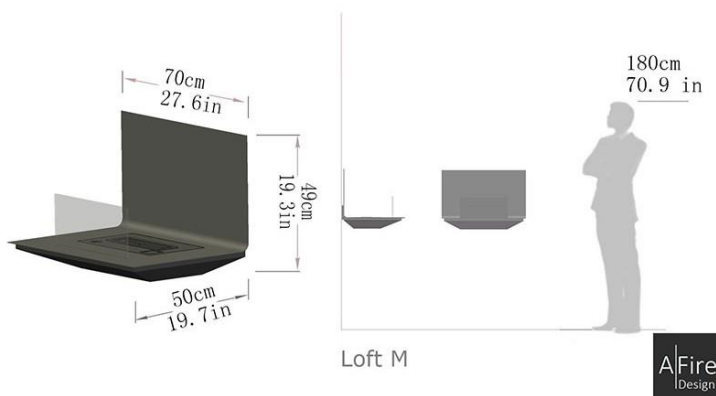

LOFT M

Afmetingen L/H/P 70 / 49 / 50 cm
Output: 2 700 W
Inhoud van de tank: 2,25 L
Verbruik: 0,40 L/U
Gewicht: 28 kg


AFIRE Ltd 2F, 6 London street, Paddington, W21HR LONDON - ENGLAND

AFIRE World Ltd 33, Ashley Road, Tsm Sha Tsui, Kowloon, Hong-Kong

Tel. : + 44 20 3286 7060 E-Mail : contact@a-fire.com Internet : www.a-fireplace.com www.a-fire.com

LOFT Technische Gegevens Intelligente Bioethanol Haard

Afstandsbediening, veiligheid detectoren en elektronische ontsteking

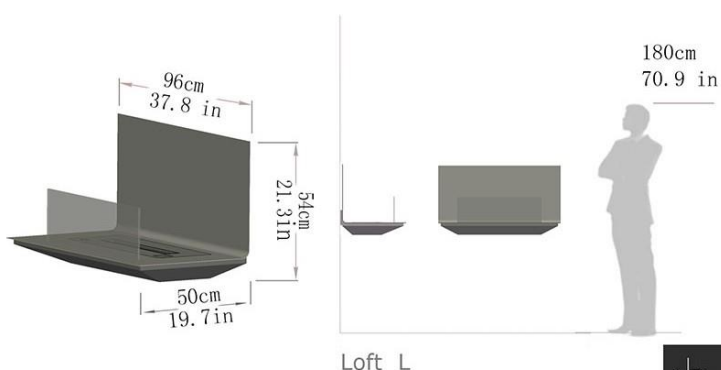

Loft L

LOFT L

Afmetingen L/H/P 96 / 54 / 50 cm

Output: 3 750 W


Inhoud van de tank: 4 L

Verbruik: 0,60 L/U

Gewicht: 38 kg

2. Kleuren

Zwart Satijn

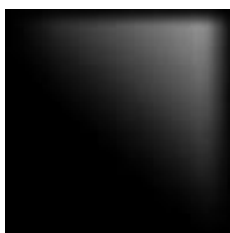


Wit Satijn



Corten Effect



Roestvrij staal

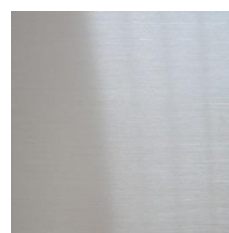

3. Installaties

A. Wandmontage

Schroef de plaat stevig geleverd aan de muur. Hang op de haard op de plaat.



B. Ingebouwde LOFT




3

HOUSING : (Insluiten)

LOFT Medium

Voorzijde

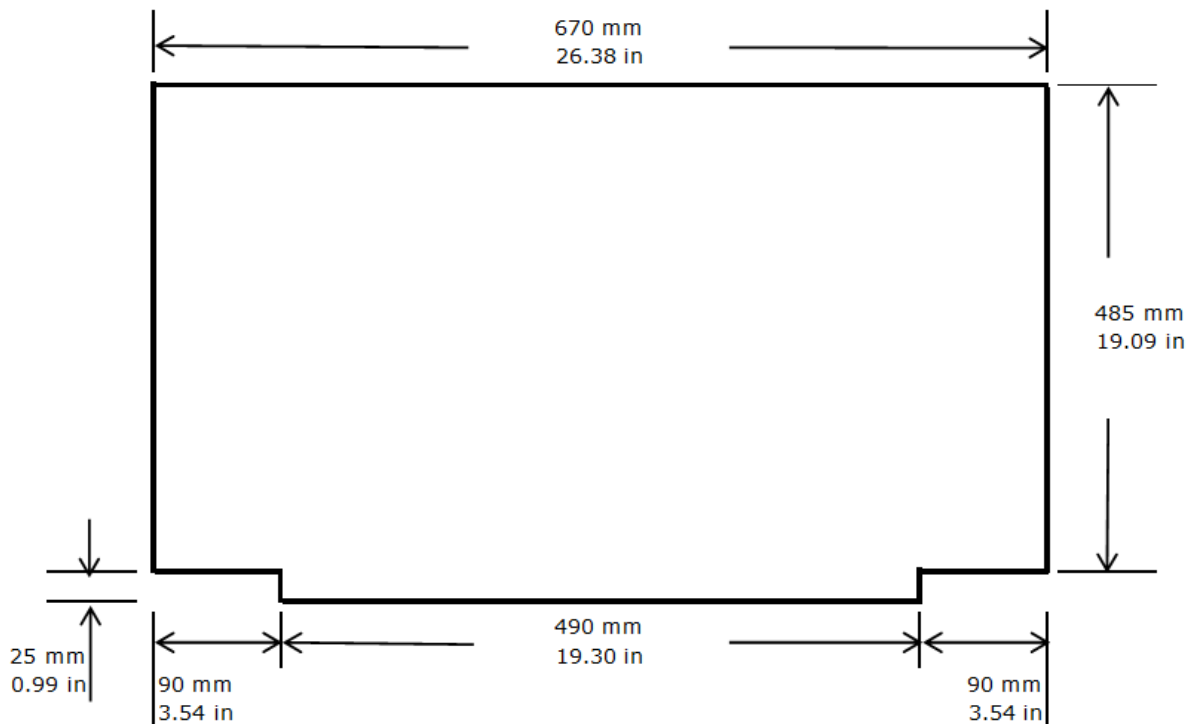

Achter

Minimum diepte: 100 mm


LOFT Technische Gegevens

Intelligente Bioethanol Haard

Afstandsbediening, veiligheid detectoren en elektronische ontsteking

LOFT Large

Voorzijde

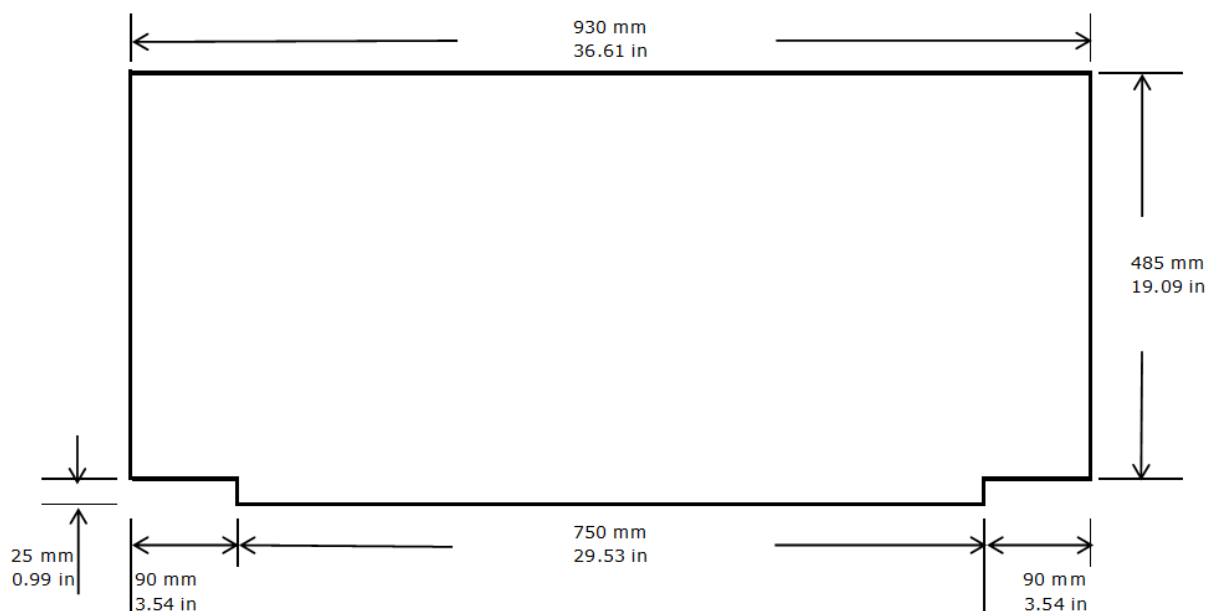

4

C. LOFT Inzethaard



4. Technische gegevens



5

Bediening

Afstandsbediening, Aan/uitknop.

Droog contact voor automatiseringstoepassingen in huis en afstandsbediening via smartphone of commando's op afstand



Ontsteking - Vermogen

Automatische en veilige ontsteking via elektronische ontstekings elektroden met lage spanning
Voedingspompen met hightech membranen.



Beveiliging

Elektronische sensoren die in geval van storing (CO², warmte, niveaus, tankmeter, versnellingsmeter, etc.) het apparaat automatisch stoppen.



Normen

Alle apparaten van AFIRE voldoen aan de volgende veiligheidsnormen:
CE (Europe), FCC (USA), IC (Canada).

5. Werking

A. Voeding

Sluit de adapter 12V



6

B. Vullen van het reservoir

Gebruik alleen sommige ethanol 95 - 97 °

Druk op Knop **2**

De deur is gedemonteerd, verwijdt u de kurk en vul met een trechter.

Wanneer de tank vol is, is er een pieptoon en wordt er een melding weergegeven op het LCD-scherm.

Teruggeplaatst de kurk, sluit de schuifdeur van het reservoir.



Vul nooit rechtstreeks de brander, vul het reservoir

C. Druk op de afstandsbediening op de knop op het apparaat **(1)** of de domotica in en uit te schakelen



Knop on / off



Reservoir openen **2 1** Knop on / off



Domotica spanningsloos contact