




1. Modelli & dimensioni
2. Colori
3. Installazione
4. Dati tecnici
5. Funzionamento

1. Modelli & dimensioni

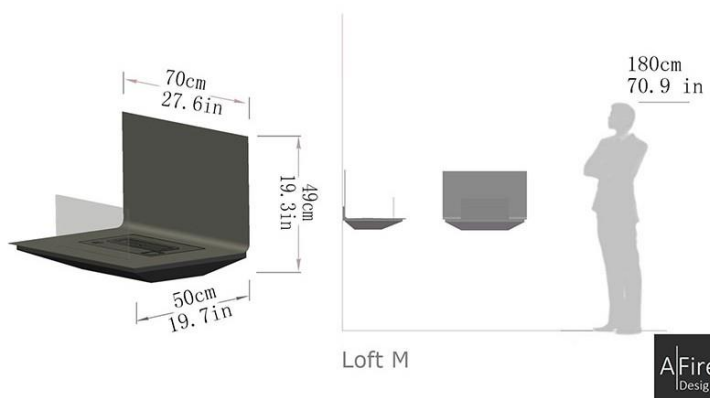


LOFT M

Dimensioni: 70 / 49 / 50 cm
Potenza: 2 700 W 9 000 BTU
Capacità serbatoio: 2,25 Litri
Consumi: 0,4 litri/ora
Peso: 28 kg

Dati Tecnici

LOFT Caminetto Bioetanolo Intelligente

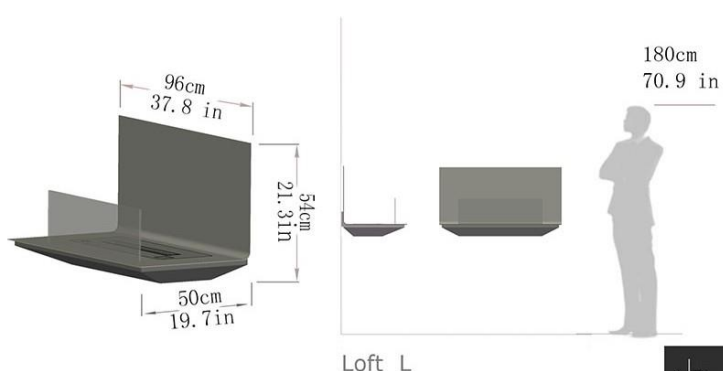


LOFT L

Dimensioni: 96 / 54 / 50 cm
Potenza: 3 750 W 13 000 BTU
Capacità serbatoio: 4 Litri
Consumo: 0,60 litri/ora
Peso: 38 kg

2. Colori

Satin Nero

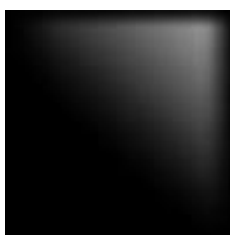


Satin Bianco



Effetto Corten



Acciaio inossidabile

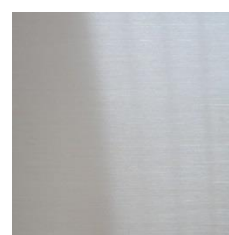

3. Installazione

A. LOFT a parete

Avvitare solidamente la barra fornita al muro. Appendere il camino.



B. LOFT da incasso




3

Housing : dimensione per incastrare

LOFT Medium

Avanti

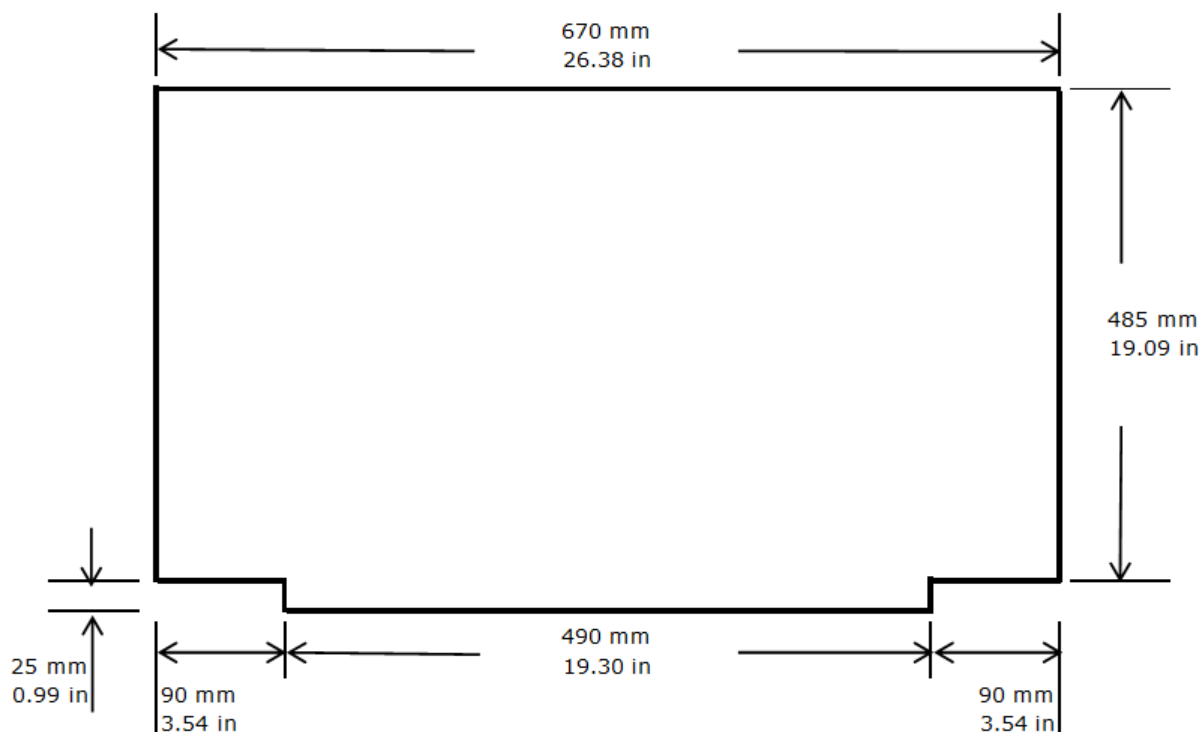


Dietro

Profondità minima: 100 mm

Dati Tecnici LOFT Caminetto Bioetanolo Intelligente

LOFT Large

Avanti

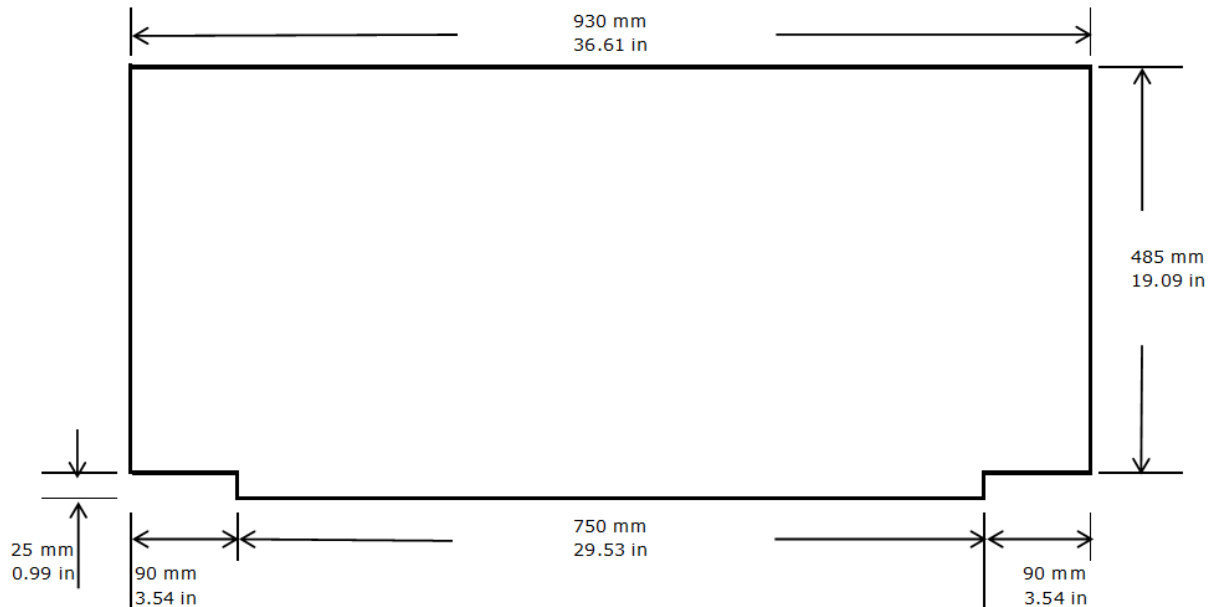

4

Dietro

Profondità minima: 100 mm

C. LOFT inseribili



4. Dati tecnici



Controlli

Telecomando, Tasto on/off

Contatto in uscita per applicazioni di domotica e controllo remoto tramite Smartphone o comandi remoti



Accensione - Potenza

Accensione automatica e sicura attraverso elettrodi ad induzione elettronica a bassa tensione.
Pompe di alimentazione con membrane high-tech.



Sicurezza

Sensori elettronici che arrestano automaticamente l'unità in caso di malfunzionamento (CO², calore, livelli, indicatore serbatoio, ecc.)



Norme

Tutti i dispositivi AFIRE sono conformi alle seguenti norme di sicurezza:
CE (Europa), FCC (USA), IC (Canada).

5. Funzionamento

A. Alimentazione

Connettete l'alimentazione 12V fornita.



6

B. Riempimento del serbatoio

Utilizzate solamente dell'etanolo 95 – 97%.

Premete sul bottone **2**.

La porta è sbloccata, estraete il tappo e riempire con un imbuto.

Quando il serbatoio è pieno Un bip sonoro vi avverte ed ed un messaggio appare sullo scherm LCD. Rimettere il tappo, chiudete lo sportello. Questa si bloccherà automaticamente.



Non riempire mai direttamente il bruciatore, utilizzare l'apposito sportello.

C. Premete sul telecomando il bottone on/off dell'apparato **(1)** (o dell'applicazione domotica) oppure direttamente dal bruciatore per accenderlo o spegnerlo



on / off



bottone del serbatoio **2** **1** on / off



“Contatto secco” domotica